


# Platinados e Centrífugos para Motores

## Platinados




N/N	Aplicação	R\$
	Arno	8,40
584/585	Brasil – Largo (584) / Estreito (585)	11,50
	Bufalo	29,00
138	Kit para Platinado Brasil	9,20
98	GE	21,00
	GE – Lavadora (adaptação)	14,00
139	TGM	6,50
	Wagner	8,80
606	Weg Nema 42 – 2 contatos	9,40
470	Weg – Cortadora de Grama – 1 contato	8,90
471	Weg – Cortadora de Grama – 2 contatos	13,20
472	Weg 1 a 3 hp - Furo Grande- 1 contato	5,90
473	Weg Moderno Grande com 2 contatos	8,90
451	Weg 1/3 a 3/4 hp– Furo Pequeno- 2	8,90
213	Weg 1/3 a 3/4 hp - Furo Pequeno- 1	6,20
525	Weg Rural Grande – 7,5 hp - Antigo	15,90
498	Kolbach – 8503 – 310 ( 1 hp ) – Orig. PQ	12,80
476	Kolbach – 8506 – 301 ( 1,5 hp ) – Orig. MD	28,00
490	Kolbach – 8514 – 311 ( 3 hp ) – Orig. GR	11,80
136	Kolbach – 8508 – 302 ( 7,5 hp ) – Original	33,80
240	Kolbach – 8601 – 324 – 2 contatos	17,00
241	Kolbach – 8602 – 323 – 1 contato	14,30
142	Brastemp – Weg – Lavadora – Original Com relé térmico e 1 contato	70,00
143	Brastemp – Weg – Lavadora e Secadora 2 veloc. – Original c/ relé térm. – 2	70,00
137	Brastemp – Weg – Secadora – Original Com relé térmico e 2 contatos	70,00

## Platinados Eletrônicos

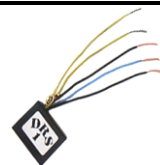

	R\$
- D'Santis – Motores ½ hp	12,50
- D'Santis – Motores 1 hp	14,50
- D'Santis – Motores 2 hp	34,80
- D'Santis – Motores 3 hp	37,50

## Chave de Partida Eletrônica



	R\$
T-2- Para esmeril (dispensa condensador)	16,00
C-3 - Para motores de 1/2 a 1 hp	24,80
C-4 - Para motores de 1 a 2 hp	47,00
V-1 - Para motores até 1/6 hp	16,40
V-2 - Para motores até 1/2 hp	17,00
V-3 - Para motores até 1 hp	17,90
V-3.15 - Para motores até 1 hp (Trapp)	20,70
V-4 - Para motores até 2 hp	45,00
V-5 - Para Motores até 3 hp	53,50
WK-08– Eberle –Motores de 1/8 a 1 hp	23,00
CS-16– Eberle–Motores de 1/8 até 3/4 hp	23,80
CS-25– Eberle–Motores de 1/8 até 1,5 hp	24,00
CS-32– Eberle–Motores de 1/8 até 2 hp	26,00
J-1 - Eberle–Motores de 1/8 até 1/3 hp	21,80
J-3 - Eberle– Motores de 1 hp	19,80
S-32 - Eberle– Motores de 3 hp	33,00

## Centrífugos

Nosso Número	= Aplicação =	R\$	Nosso Número	= Aplicação =	R\$
168	Weg 2 polos Furo Grande	5,00	104	Kolbach 4 polos Furo Peq– Antigo	16,60
169	Weg 2 polos Furo Pequeno - Furo 16	5,30	416	Kolbach 4 polos Furo Gde 56 – Furo 19	9,00
170	Weg 4 polos Furo Gde.–Nema 56- Furo 18	6,50	415	Kolbach 4 polos Furo Peq. – 48 – Furo 18	9,00
171	Weg 4 polos Furo Pequeno	6,50	416-B	Kolbach 4 polos – Antigão – Furo 25	10,00
526	Weg 2 polos - Nema 42	5,30	789	Kolbach 4 polos – Furo Grande – Antigo	17,00
540	Weg 4 polos - Nema 42	6,00	625	Brasil – 2 polos – Com Carretel	4,70
113	Weg – Rural – 2 polos – 7,5 HP - Antigo	11,80	626	Brasil – 4 polos – Com Carretel	4,70
2209	Weg – Rural – 4 polos – 7,5 HP	13,80		Mola para Centrífugo Brasil – 2 ou 4 polos	0,70
224	Kolbach 2 polos Furo Gde.– 48 – Furo 19	9,00	527	Copinho do Centrífugo Brasil ( carretel )	1,70
225	Kolbach 2 polos Furo Peq. – 56 – Furo 18	9,00	453	Copinho Centrífugo Kolbach 48- Furo 18	1,70
738	Kolbach 2 polos Furo Pequeno – Antigo	26,00	537	Copinho Centrífugo Kolbach 56- Furo 19	1,70